


PHOTOWALL

Matte- & Satin-Tapetit

Asennusohjeet

Suosittelavat työkalut:

- Ämpäri
- Kynä
- Pensseli
- Veitsi
- Vatupassi
- Tapettiharja
- Viivoitin
- Leikkuutuki
- Sieni/rätti

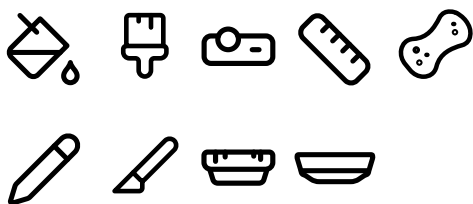

Vuodat on **numeroitu** siinä järjestyksessä, kun ne tulee kiinnittää.

Vuodat tulee kiinnittää **vasemmalta oikealle**.
Vuodat kiinnitetään **reunat vastakkain**.

Katso ohjevideo skannaamalla alla oleva QR-koodi!



ESITYÖT

1. Varmista, että alusta on sileä ja puhdas. Vanha maali ja tapetti, joka ei ole kiinni, tulee poistaa. Pese alusta ja silota tarvittaessa. Jos alusta on huokoista, se tulee pohjamaalata tai pohjustaa liimalla ennen tapetointia.

Huokoisia alustoja ovat esimerkiksi kokonaan silotetut seinät sekä seinät, joissa on vanhaa tapettia, lastulevyä tai vastaavaa. Jos asennat Premium-tapetteja tiiviille alustalle, joka ei ime kosteutta, liiman kuivuminen voi kestää muutaman päivän, koska Premium-tapetti ei hengitä yhtä hyvin kuin vakiotapettimme. Sinun täytyy pohjamaalata myös, jos alustassa on voimakkaita värejä, jotka voivat näkyä tapetin läpi.

2. Tapettiliima. Jos tilasit liiman tapetin mukana, valmiste se seuraavasti: Täytä puhdas ämpäri 4 litralla haaleaa vettä ja lisää liimajauhe vähitellen samalla voimakkaasti sekoittaen.

Anna liiman seistä 5 minuuttia ja sekoita uudelleen huolellisesti. Liima on nyt valmis käytettäväksi. Liiman tulee olla paksua, joten älä käytä enempää kuin neljä litraa vettä liiman sekoittamiseen. Pussi riittää noin 20–22 m². Jos käytät valmiiksi sekoitettua liimaa, sinun tulee käyttää non- woven-liimaa tai kangasliimaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on <20 %.

3. Liimaa suoraan seinään. Käytä maalaustelaa tai pensseliä. Liiman on tärkeää peittää koko pinta, sillä liimattomasta kohdasta tulee tapettiin ilmakupla. Levitä liimaa etukäteen noin tapettivuodan leveydeltä.

4. Kiinnitä vuodat reunat vastakkain. Vuodat eivät saa mennä päällekkäin. Paina vuodat saumoista huolellisesti yhteen. Saat parhaan tuloksen, kun käytät saumarullaa. Muista kohdistaa seuraavan vuodan kuviot huolella ja yritä välttää liiman leviämistä tapetin etupuolelle, sillä se saattaa näkyä tapetin kuivuessa.

Huom! Vältä tapetin voimakasta taittamista, sillä se voi aiheuttaa halkeamia painatukseen.

5. Silitä vuotia katosta lattiaan. Käytä kättä tai tapettiharjaa, aloita keskeltä ja silitä reunoja kohti. Mahdolliset pienet kuplat ja poimut katoavat, kun tapetti on kuivunut. Kun tapetin etupuolella on liimatahroja, poista ne kostealla rätillä tai sienellä. Vältä hankaamista.

6. Leikkaa yli jäänyt tapetti pois. Kun kaikki vuodat ovat paikoillaan, leikkaa yli jäänyt tapetti terävällä veitsellä leikkuutukea apuna käyttäen. Jäljelle jäänyt liima kaadetaan muovipussiin ja hävitetään kotitalousjätteiden mukana.

7. Odota vuorokausi nähdäksesi valmiin tuloksen. Rentoudu ja nauti uudesta huoneestasi!

KIINNITYS

1. Tarkista tapetti. Varmista ennen kiinnittämistä, että kaikki vuodat ovat mukana eikä yksikään vuota ole viallinen tai vahingoittunut. Vuotien yläosassa on numero, ja vuodat on numeroitu siinä järjestyksessä, kun ne tulee kiinnittää. Vuodat tulee kiinnittää vasemmalta oikealle.

2. Varmista suora kiinnitys
Ensimmäinen vuota on tärkeää kiinnittää suoraan. Yksi vinkki on vetää vuodanlevyiset (45 cm) kohtisuorat viivat seinään vatupassin, mittausvälineen ja lyijykynän avulla. Kiinnitä ensimmäinen vuota viivoja pitkin. Vedä seinään haaleat viivat, jotta ne eivät paistaisi tapetin läpi.